


Руководство пользователя

Беспроводной набор Defender Berkeley C-925

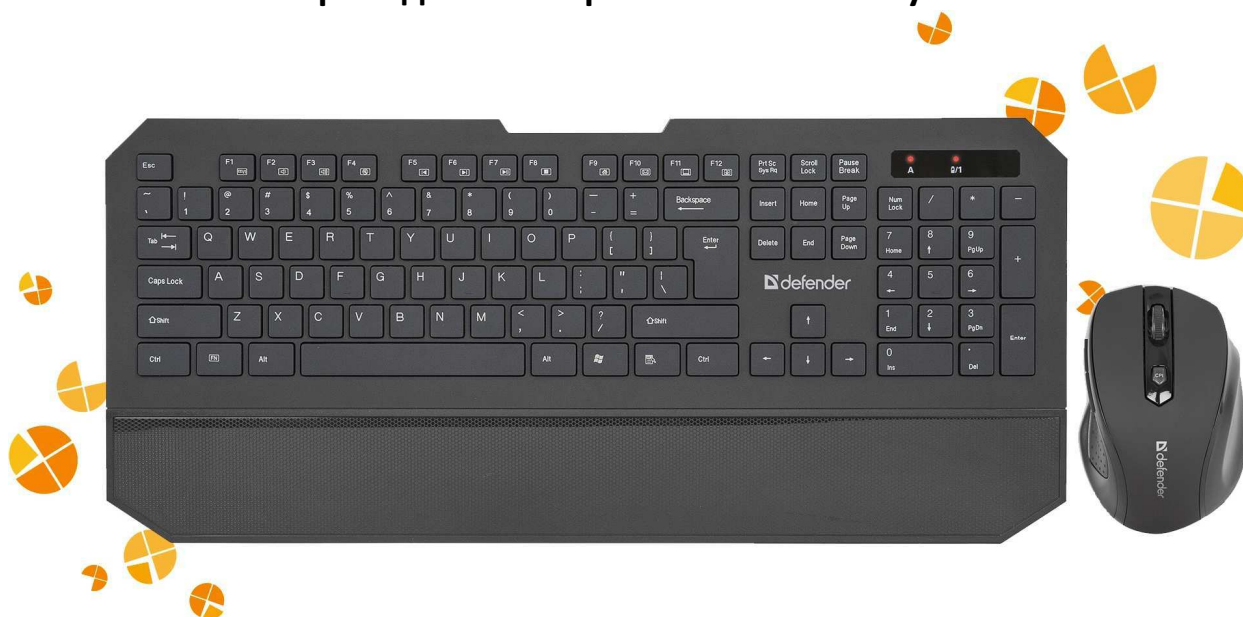

Технические требования:

Порт USB

Совместимость: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X10

Включение блокировки системных клавиш клавиатуры:

нажмите и удерживайте клавишу Fn, затем нажмите клавишу Windows - системные клавиши заблокируются. Чтобы разблокировать клавиши, повторите действие. Переключение клавиш W, A, S, D в игровой режим. Нажмите и удерживайте Fn, одновременно нажмите W. Клавиши W, A, S, D переходят в режим стрелок, [↑][←] [↓] [→] соответственно.

Назначение дополнительных функций (+FN)

F1 Запуск плеера

F2 Уменьшить громкость

F3 Увеличить громкость

F4 Отключить звук

F5 Предыдущий трек

F6 Следующий трек

F7 Проигрывание / пауза

F8 Стоп

F9 Запуск браузера

F10 Почта

F11 Мой компьютер

F12 Избранное

Инструкция по эксплуатации.

1. Подключение.

- 1.1. Вставить наноприемник сигнала в свободный USB порт компьютера/ноутбука.
- 1.2. Установить элементы питания(батареи) в устройство.
- 1.3. Устройство не требует драйверов. Драйверы встроены в операционную систему Windows.
- 1.4. Для определения устройства операционной системой может понадобится несколько секунд (максимум 1 минута).
- 1.5. Устройство готово к работе.

2. Устранение неполадок.

- 2.1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить его к другому USB порту или компьютеру.
- 2.2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера.
- 2.3. Если ваше устройство использует элементы питания, то убедитесь в том, что элементы питания корректно установлены в устройство и не разряжены.

2.4. Если ваше беспроводное устройство не заработало, возможно необходимо провести согласование приемника и мыши. Для этого воспользуйтесь программой согласования на сайте. (www.defender-global.com)

2.5. Если согласование не помогло решить вашу проблему, то обратитесь в сервисный центр Defender или к продавцу, у которого приобретался товар.

2.6. Адреса сервисных центров можно найти на сайте. http://defender.ru/places/buy_list/service

Меры предосторожности:

Использовать товар только по прямому назначению.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °С) в течение 3 часов.

Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.

Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.

Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влаги, а также в агрессивной среде.

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов

При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.

Не подлежит обязательному декларированию

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности не ограничен