


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электробритвы БЕРДСК – 8

Описание.

1. Колпачок.
2. Режущая головка.
3. Кисточка.
4. Шнур-соединитель.
5. Стригущий блок.
6. Выключатель.
7. Бреющий блок.
8. Клавиша.
9. Толкатель.

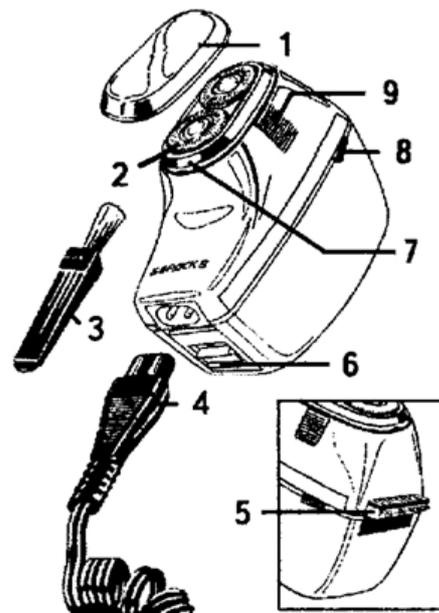

Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Эксплуатация электробритв допускается при температуре от +5°C до +35 С.
- Хранение электробритв допускается только в отапливаемых и вентилируемых хранилищах при температуре от +5°C до +35 С.
- Электробритвы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в температурных условиях от +5°C до +35°C.
- Зарядку электробритвы и бритье при питании от электросети запрещается производить вблизи воды, в ванной комнате и т.п. местах.
- Содержите прибор сухим.
- Запрещается пользоваться электробритвой с поврежденными ножами и поврежденным шнуром питания. При повреждении ножевого блока во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Поврежденный соединительный шнур должен быть заменен на новый, приобретенный в авторизованных сервисных центрах и специализированных магазинах по продаже бытовой техники.
- Предохраняйте электробритву от воздействия прямых солнечных лучей.
- Ремонт электробритвы производите только в специализированных ремонтных мастерских.
- Оберегайте прибор от падений и ударов. Располагайте его во время зарядки на устойчивой горизонтальной поверхности (например, на столе).

Подготовка к работе.

- Выньте прибор из упаковки.
- Перед первым бритьем для снятия консервирующей смазки протрите режущие головки спиртом или одеколоном.

Рекомендации.

- Электробритва предназначена для сухого бритья и оформления контура висков, усов и бороды.
- Наилучший эффект достигается при бритье сухой кожи. Рекомендуем Вам бриться до или спустя некоторое время после умывания.
- При необходимости воспользуйтесь специальным лосьоном.
- Брейтесь, плавно перемещая бритву по лицу круговыми движениями против направления роста волос, не делая особого нажима. Для достижения большого эффекта слегка натяните кожу рукой, чтобы придать щетине вертикальное положение.
- Помните, что требуется 2-4 недели для полного привыкания Вашей кожи к особенностям бритья электробритвой.

Эксплуатация.

- Снимите колпачок (1) с бреющего блока (7) и включите бритву в сеть.
- Включите двигатель бритвы выключателем (6), на котором «1» обозначено «включено», а знаком «0» - «выключено».
- Для подравнивания линии висков или оформления контура усов и бороды нажмите на клавишу на боковой стороне работающей бритвы (8). Отдельные длинные волосы срежьте против направления их роста. После подравнивания линии волос закройте стригущий блок (5).
- После бритья выключите бритву. Затем нажмите толкатель (9) и очистите бреющий блок (7) и камеру от срезанной щетины кисточкой (3), закройте блок.
- Во избежание повреждения ножей и поводков открывать и закрывать бреющий блок на работающей бритве запрещается.
- **Внимание!** Чистка электробритвы от срезанной щетины после каждого сеанса является обязательным условием качественного бритья и значительно удлиняет срок службы прибора.

Чистка и уход.

- Не реже одного раза в месяц следует проводить тщательную очистку бреющего блока. Для этого снимите блок (7), освободите пружину крепления ножей, извлеките ножи и тщательно очистите их и детали блока от спрессовавшейся щетины. Можно дополнительно промыть детали в бензине для зажигалок и высушить. Сборка и установка бреющего блока в бритву производится в обратном порядке.
- При разборке и чистке старайтесь не перепутать ножи. Каждую ножевую пару (подвижный и неподвижный нож) нужно снимать отдельно, разобрать ножи, тщательно прочистить, собрать друг с другом, установить на место и приступать к чистке следующей ножевой пары. Помните, что каждый подвижный нож по специальной технологии прикатан к соответствующему неподвижному ножу. Произвольная их сборка ведет к потере режущих свойств ножевой пары. Потребуется несколько недель для восстановления первоначального качества бритья.

Внимание! Если перепутать ножи, то качество бритья резко ухудшится.

В обращении с неподвижными ножами будьте особенно осторожны, т.к. их толщина в рабочей зоне составляет 0,06 мм.

- После гарантийного срока допускается замена угольных щеток и смазка подшипников.

Хранение.

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- Бреющий блок должен быть закрыт защитным колпачком.
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром зарядного устройства, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки.

Технические характеристики.

Питание: 220В, ~ 50Гц

Потребляемая мощность при питании от сети: 10Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.