

XPS 13


Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
Guia de iniciação rápida
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה



1 Connect the power adapter and press the power button

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Ligar o transformador e premir o botão Ligar
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

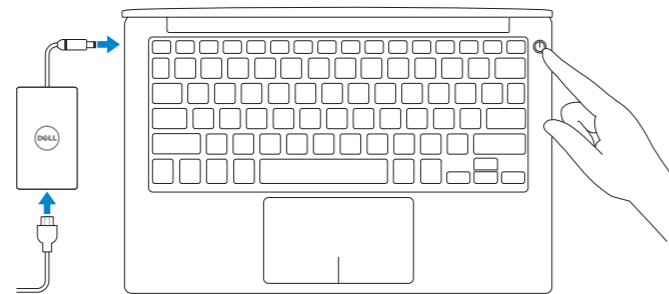

2 Finish operating system setup

Skonfiguruj system operacyjny
Terminar a configuração do sistema operativo
Завершите настройку операционной системы
סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows



Enable Dell updates
Włącz aktualizacje firmy Dell
Ativar as atualizações Dell
Разрешите установку обновлений Dell
אפשר עדכונים של Dell



Connect to your network
Nawiąz połączenie z siecią
Estabelecer ligação à rede
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
 - NOTA:** Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.
 - ПРИМЕЧАНИЕ.** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Create recovery media for Windows

Utwórz nośnik odzyskiwania systemu Windows
Criar um suporte de dados para recuperação do Windows
Создать диск восстановления для Windows
צור מדיית שחזור עבור Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.
В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

ביתב החיפוש של Windows, הקלד **שחזור**, לחץ על **צור מדיית שחזור**, ופעל לפי ההוראות על המסך.

Locate Dell apps in Windows

Odszukaj aplikacje Dell w systemie Windows
Localizar as aplicações Dell no Windows
Найдите приложения Dell в Windows
אתר את יישומי Dell ב-Windows



Register your computer
Zarejestruj komputer | Registrar o computador
Зарегистрируйте компьютер | שום את המחשב שלך



Dell Help & Support
Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Ajuda e Suporte Dell
Справка и поддержка Dell | דערה ותמיכה של Dell



SupportAssist Check and update your computer
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Verificar e atualizar o computador
Проверяйте и обновляйте компьютер
בדוק ועדכן את המחשב שלך

Product support and manuals
Pomoc techniczna i podręczniki
Suporte de produtos e manuais
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
Kontakt z firmą Dell | Contactar a Dell
Обратитесь в компанию Dell | פנה אל Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Przepisy i bezpieczeństwo
Regulamentos e segurança
Соответствие стандартам и техника безопасности
תקנות ונטיחות

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model | Modelo regulamentar
Нормативный номер модели | דגם תקינה

P54G

Regulatory type
Typ | Tipo regulamentar
Нормативный тип | סוג תקינה

P54G002

Computer model
Model komputera | Modelo do computador
Модель компьютера | דגם מחשב

XPS 9350

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




OYC8M5A00




Printed in China.
2015-07

Features

Funkcje | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

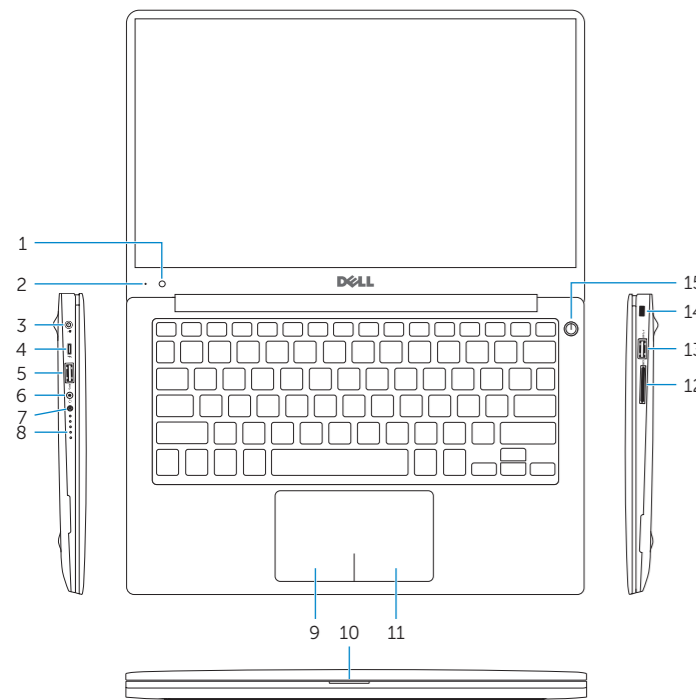

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Power-adaptor port
- 4. Thunderbolt 3 port
- 5. USB 3.0 port
- 6. Headset port
- 7. Battery-charge status button
- 8. Battery-charge status lights (5)
- 9. Left-click area
- 10. Battery-status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port with PowerShare
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory and Service Tag labels

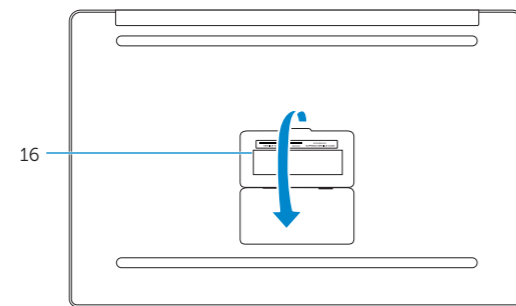

- 1. Kamera
- 2. Lampka stanu kamery
- 3. Złącze zasilacza
- 4. Port Thunderbolt 3
- 5. Port USB 3.0
- 6. Gniazdo zestawu słuchawkowego
- 7. Przycisk stanu naładowania akumulatora
- 8. Lampki stanu naładowania akumulatora (5)
- 9. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem myszy
- 10. Lampka stanu akumulatora
- 11. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem myszy
- 12. Czytnik kart pamięci
- 13. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
- 14. Gniazdo linki antykradzieżowej
- 15. Przycisk zasilania
- 16. Etykiety znamionowe i znaczniki serwisowe

- 1. Câmara
- 2. Luz de estado da câmara
- 3. Porta do transformador
- 4. Porta Thunderbolt 3
- 5. Porta USB 3.0
- 6. Porta de auscultadores
- 7. Botão de estado da carga da bateria
- 8. Luzes de estado da carga da bateria (5)
- 9. Área de clique com o botão esquerdo
- 10. Luz de estado da bateria
- 11. Área de clique com o botão direito
- 12. Leitor de cartão multimédia
- 13. Porta USB 3.0 com PowerShare
- 14. Ranhura do cabo de segurança
- 15. Botão Ligar
- 16. Etiquetas de regulamentação e serviço

- 1. Камера
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Гнездо адаптера питания
- 4. Порт Thunderbolt 3
- 5. Порт USB 3.0
- 6. Разъем для гарнитуры
- 7. Кнопка состояния зарядки батареи
- 8. Индикаторы состояния зарядки батареи (5)
- 9. Область щелчка левой кнопкой мыши
- 10. Индикатор состояния батареи
- 11. Область щелчка правой кнопкой мыши
- 12. Устройство чтения карт памяти
- 13. Порт USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- 14. Гнездо защитного кабеля
- 15. Кнопка питания
- 16. Метки обслуживания и нормативные наклейки

- 1. מצלמה
- 2. נורית מצב מצלמה
- 3. יציאת מתאם חשמל
- 4. יציאת Thunderbolt 3
- 5. יציאת USB 3.0
- 6. יציאת אוזניים
- 7. לחצן מצב של טעינת הסוללה
- 8. נוריות מצב של טעינת הסוללה (5)
- 9. אזור לחיצה שמאלית
- 10. נורית מצב סוללה
- 11. אזור לחיצה ימנית
- 12. קורא כרטיסי מדיה
- 13. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
- 14. חריץ כבל אבטחה
- 15. לחצן הפעלה
- 16. תוויות תג תקינה ושירות

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Teclas de atalho

Клавиши быстрого доступа | מקשי קיצור

- F1** Mute audio
Wyciszenie dźwięku | Silenciar o áudio
Отключение звука | השתקת השמע
- F2** Decrease volume
Zmniejszenie głośności | Diminuir o volume
Уменьшение громкости | החלשת עוצמת הקול
- F3** Increase volume
Zwiększenie głośności | Aumentar o volume
Увеличение громкости | הגברת עוצמת הקול
- F4** Play previous track/chapter
Poprzedni utwór/rozdział
Reproduzir a faixa/capítulo anterior
Воспроизведение предыдущей дорожки или раздела
הפעלת הרצועה/הפרק הקודמים
- F5** Play/Pause
Odtwarzanie/wstrzymanie | Reproduzir/pausa
Воспроизведение/Пауза | הפעלה/השהייה
- F6** Play next track/chapter
Następny utwór/rozdział
Reproduzir a faixa/capítulo seguinte
Воспроизведение следующей дорожки или раздела
נגן קובץ/פרק הבא
- F8** Switch to external display
Przetączenie na wyświetlacz zewnętrzny | Mudar para o ecrã externo
Переключение на внешний дисплей | מעבר אל צג חיצוני
- F9** Search
Wyszukiwanie | Procurar
Поиск | חיפוש
- F10** Toggle keyboard backlight states
Przetączenie podświetlenia klawiatury
Alternar o estado da iluminação do teclado
Переключение подсветки клавиатуры
החלפת מצבי תאורה אחורית של המקלדת

- F11** Decrease brightness
Zmniejszenie jasności | Diminuir o brilho
Уменьшение яркости | הפחתת הבהירות
- F12** Increase brightness
Zwiększenie jasności | Aumentar o brilho
Увеличение яркости | הגברת הבהירות
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock
Przetączenie klawisza Fn
Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
Переключение блокировки клавиши Fn
החלפת מצב נעילת מקש Fn
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless
Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
Ligar/desligar a transmissão sem fios
Включение или выключение беспроводной сети
הפעלה/השבתה של פעילות אלחוטית

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Dane techniczne* na stronie internetowej [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOTA: Para mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* по адресу [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *מפרטים* בכתובת [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).