

Уважаемый клиент,


Благодарим Вас за покупку кофемашины линии «50-е годы» Smeg.

Выбрав наш продукт, вы отдали предпочтение решению, в котором эстетика и инновационные технические разработки дали жизнь неповторимым предметам, которые украсят ваш дом.

Электрический бытовой прибор Smeg всегда идеально сочетается с другими изделиями линейки, и в то же время может стать самостоятельным предметом интерьера на кухне.

Желаем вам в полной мере и по достоинству оценить все функции вашего бытового электроприбора.

Более подробную информацию об изделии вы можете посмотреть на сайте: www.smeg.com или www.smeg50style.com.

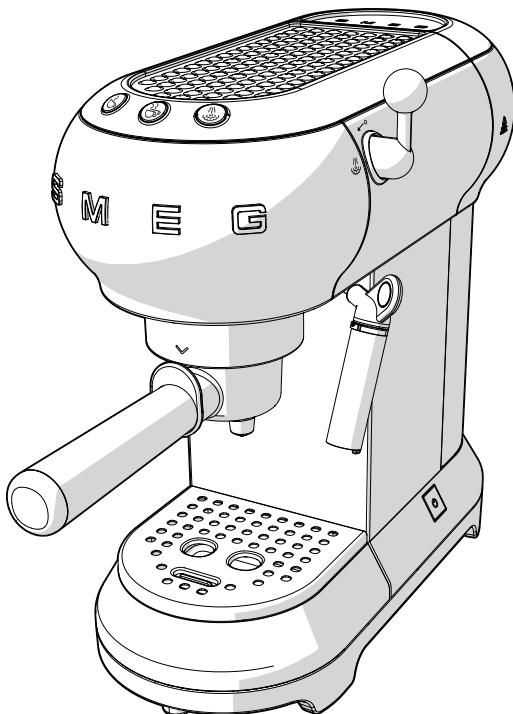

Модель ECF01
Кофеварочная машина

Содержание

1 Меры предосторожности	180
1.1 Введение	180
1.2 Руководство по эксплуатации	180
1.3 Назначение эксплуатации	180
1.4 Общие меры безопасности	180
1.5 Ответственность производителя	183
1.6 Идентификационная табличка	183
1.7 Утилизация	183
2 Описание	184
2.1 Описание изделия	184
3 Использование	185
3.1 Перед первым использованием	185
3.2 Первое использование	186
3.3 Как приготовить кофе-эспрессо	187
3.4 Как приготовить капучино	189
3.5 Как подавать горячую воду	190
3.6 Доступ в меню программирования и изменение настроек	190
3.7 Как охладить нагревательный котел	193
4 Чистка и уход	194
4.1 Меры предосторожности	194
4.2 Очистка корпуса кофемашины	194
4.3 Очистка компонентов кофемашины	194
4.4 Удаление накипи	196
4.5 Что делать, если...	197

RU

Рекомендуем внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора.
Более подробную информацию о продукции вы можете посмотреть на сайте: www.smeg.com



Меры предосторожности

1 Меры предосторожности

1.1 Введение

Важная информация для пользователя:

Меры предосторожности

Общая информация об этом руководстве по эксплуатации, о мерах безопасности и конечной утилизации прибора.

Описание



Назначение прибора

Использование



Информация по использованию прибора.

Чистка и уход



Информация для правильной чистки и технического обслуживания прибора.



Меры предосторожности



Информация



Рекомендации

1.2 Руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью прибора. Необходимо хранить его в целости и сохранности в доступном месте на протяжении всего срока службы прибора.

1.3 Назначение эксплуатации

Прибор можно использовать для приготовления кофе-эспрессо или капучино с использованием молотого кофе или кофе в чалдах. Любое другое использование считается ненадлежащим. Запрещается использовать прибор в целях, отличных от тех, для которых он предназначен.

1.4 Общие меры безопасности

- Данный прибор не могут использовать лица (включая детей) с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, либо не имеющие опыта или не знающие, как использовать электрические приборы, за исключением случаев, если они были соответствующим образом проинструктированы или находятся под наблюдением взрослых, ответственных за их безопасность.
- Дети не должны оставаться без присмотра, чтобы не допускать их игр с электроприбором.
- Очистка и уход не должны осуществляться детьми без присмотра взрослых.

Меры предосторожности



- Никогда не погружайте прибор в воду.
- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования. Кроме того, прибор нельзя использовать:
 - в рабочих кухнях для сотрудников в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях;
 - на фермах/в агритуристических отелях;
 - в гостиницах, мотелях и жилых резиденциях гостями и клиентами;
 - в структурах «B&B».
- Если шнур электрического питания поврежден, свяжитесь с технической сервисной службой для проведения замены, чтобы избежать опасностей любого рода.

Только для европейских рынков:

- Данным аксессуаром могут пользоваться дети от 8-ми лет, если они находятся под присмотром или были обучены правилам безопасного использования прибора и понимают связанные с этим риски.
- Очистку и уход могут выполнять дети от 8-ми лет, если они находятся под присмотром взрослых.

- Храните прибор и кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Следите, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибором могут пользоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо при отсутствии у них опыта или знаний, когда их действия контролируются другими лицами, либо их обучили правилам использования прибора, и они знают о связанных с ним опасностях.
- Необходимо отсоединять прибор от сети электропитания перед выполнением любых операций по монтажу, демонтажу, очистки.

RU



Горячие поверхности

- Поверхности, на которых имеется этот символ, нагреваются во время использования прибора. Символ присутствует только на некоторых моделях.



Меры предосторожности

Для этого прибора

- Следуйте всем предписаниям по мерам безопасности для обеспечения безопасной эксплуатации прибора.
- Перед использованием прибора следует внимательно прочитать данную инструкцию.
- Выключайте прибор сразу же после окончания использования.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Обязательно отключайте кофемашины из электрической розетки перед установкой и снятием аксессуаров или перед очисткой.
- Вынимайте вилку кофемашины из электрической розетки перед его очисткой и в случае поломки.
- Перед выполнением очистки кофемашины дождитесь ее охлаждения.
- Не используйте кофемашину, если в бачке нет воды или без бачка.
- Оставьте пространство минимум 3 см между кофемашиной и боковыми или задними стенами, а также пространство минимум 15 см над кофемашиной.
- Опасность ожогов! Кофемашина генерирует тепло и производит горячую воду и горячий пар во время работы.
- Опасность ожогов! Не касайтесь полки для нагрева чашек во время работы.
- Не используйте кофемашину в сочетании с частями и аксессуарами других производителей.

- Используйте только оригинальные запчасти от производителя. Использование не рекомендованных производителем запасных частей может привести к пожару, поражению электрическим током и травмированию.
- Устанавливайте кофемашину только на ровные и сухие поверхности.
- Страйтесь не мочить и не брызгать жидкость на кофемашину. При попадании жидкости на кофемашину немедленно выньте шнур электропитания из розетки и тщательно протрите машину. Опасность удара электрическим током!
- Не используйте агрессивные моющие средства или режущие предметы для очистки кофемашины.
- Не вносите изменения в прибор.
- Ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя/пожар водой: выключите прибор, извлеките штепсельную вилку из розетки и накройте пламя крышкой или покрывалом из огнестойкого материала.
- Избегайте контакта провода электропитания с острыми краями.
- Не ставьте прибор на или рядом с включенными газовыми или электрическими плитами, внутрь печей или поблизости от источников тепла.
- Не устанавливайте аппарат вблизи водопроводных кранов или мойки.

Меры предосторожности



1.5 Ответственность производителя

Производитель снимает с себя всякую ответственность за причиненный людям и имуществу ущерб в случае:

- ненадлежащего использования прибора;
- непрочтения руководства по эксплуатации;
- нарушения целостности какой-либо части прибора;
- использования неоригинальных запчастей;
- несоблюдения мер предосторожности.

1.6 Идентификационная табличка

Идентификационная табличка с техническими данными, паспортным номером и маркировкой. Никогда не снимайте идентификационную табличку.

1.7 Утилизация

 Данный прибор должен утилизироваться отдельно от других отходов (директива 2012/19/EU). Данный прибор не содержит каких-либо веществ в количествах, считающихся опасными для здоровья и окружающей среды, в соответствии с действующими европейскими директивами.

-  Электрическое напряжение
**Опасность удара
электрическим током**
- Отключите общее электрическое питание.
 - Отключите шнур электропитания от электрической сети.

- Старые электрические приборы не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами! В соответствии с действующим законодательством после истечения срока службы электроприборов их необходимо сдавать в специализированные центры дифференциированного сбора электрических и электронных отходов. Таким образом возможно повторно переработать ценные материалы, которые использовались в старых приборах, и защитить окружающую среду от загрязнения. Более подробную информацию вы можете узнать в местных органах самоуправления или в центрах дифференциированного сбора отходов.

Хотим подчеркнуть, что для упаковки прибора используются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

- Сдавайте упаковочные материалы в соответствующие центры дифференциированного сбора отходов.

RU

 Пластиковые упаковки
Опасность удушения


- Запрещается оставлять без присмотра упаковку или ее части.
- Не позволяйте детям играть с пластиковыми упаковочными пакетами.



Описание

2 Описание

2.1 Описание изделия

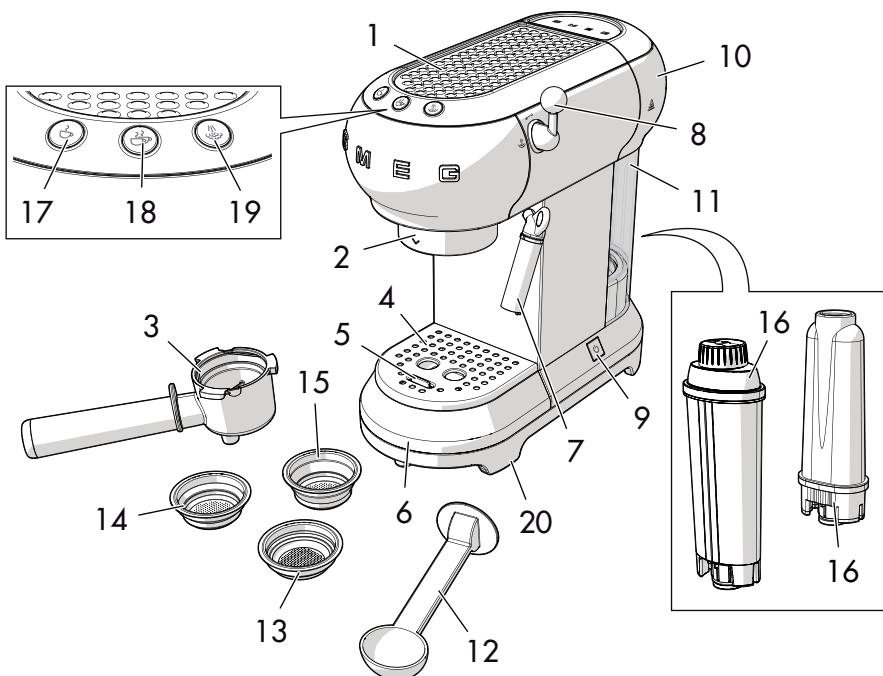

Модель ECF01 - Кофеварочная машина

1 Полочка для нагрева чашек

2 Сопло отопительного котла

3 Держатель фильтра

4 Стальная подставка для чашек

5 Поплавок

6 Лоток для сбора капель из н./ж стали

7 Носик подачи горячей воды-пара/

Приставка для приготовления капучино

8 Ручка пара

9 Выключатель ВКЛ/ВЫКЛ

10 Крышка бачка для воды

11 Бачок для воды (1 литр)

12 Дозатор/Придавливател

13 Фильтр для кофе в чалдах

14 Фильтр для молотого кофе на 1 чашку

15 Фильтр для молотого кофе на 2 чашки

16 Фильтр для смягчения воды (опция)

17 Кнопка приготовления одной чашки (белый индикатор)

18 Кнопка приготовления двух чашек (белый индикатор)

19 Кнопка подачи пара (белый индикатор)/Кнопка удаления накипи (оранжевый индикатор)

20 Нескользящие ножки



3 Использование




Опасность удара электрическим током


- Вставьте штепсельную вилку в розетку, соответствующую требованиям и с заземлением.
- Розетка должна иметь заземление.
- Не следует пользоваться переходниками.
- Не следует пользоваться удлинителями.
- Несоблюдение данных мер может привести к смертельному исходу, пожару или поражению электрическим током.

3.1 Перед первым использованием

1. Удалите имеющиеся этикетки и наклейки с кофемашины.
2. Вымойте и протрите насухо компоненты кофемашины (см. «4 Чистка и уход»).
3. Снимите крышку (1), потянув ее верх, а затем вытащите бачок (2).

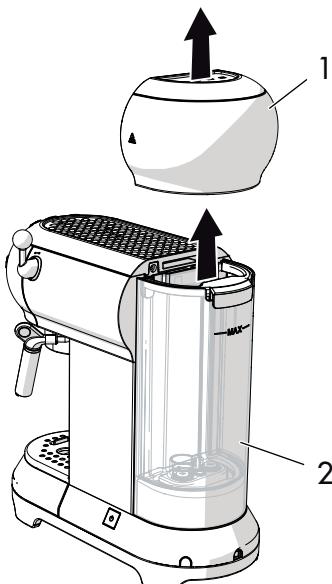

4. Заполните бачок (2) свежей чистой водой из под крана, или используя кувшин. Следите за тем, чтобы не перелить воду выше максимального уровня, указанного на бачке.

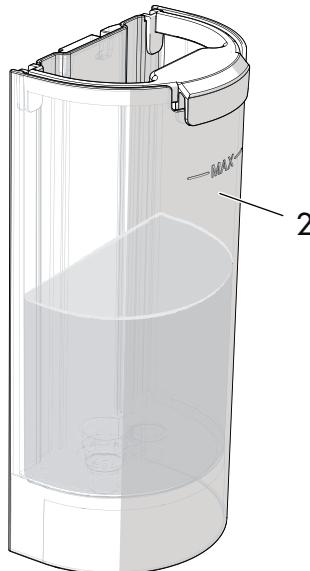

Опасность поломки

- Не запускайте кофемашину в работу, если в бачке нет воды или без установленного бачка.





Части, которые могут соприкасаться с пищевыми продуктами, изготовлены из материалов, соответствующих нормам действующего законодательства.



Использование

3.2 Первое использование

- Включите кофемашину, нажав на выключатель **ВКЛ/ВЫКЛ (1)**: индикаторы трех кнопок **(2)**, **(3)** и **(4)** начнут последовательно мигать.

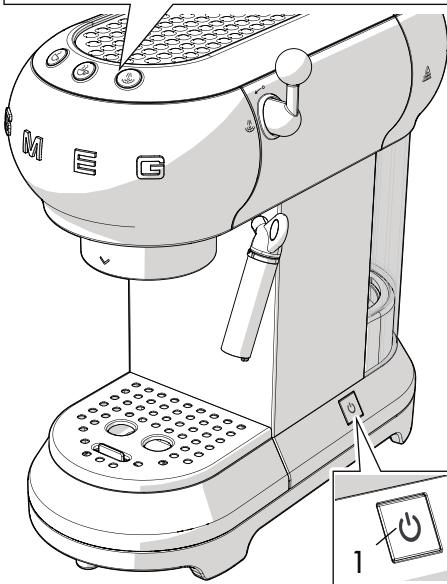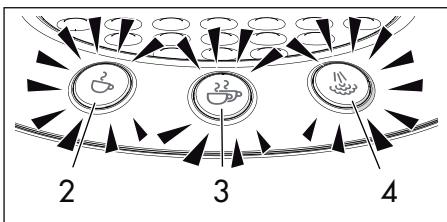

- Мигание индикаторов **(2)** и **(3)** означает, что идет достижение заданной температуры. Как только индикаторы загорятся немигающим светом, кофемашина готова к использованию.



При первом использовании необходимо ополоснуть все внутренние контуры:

- Установите держатель фильтра в кофемашину.
- Установите контейнер под носиками подачи кофе и нажмите на кнопку .
- Повторите эту операцию 5 раз.




Промывка внутренних контуров рекомендуется также в случае долгого простоя кофемашины.

- Установите емкость под соплом подачи горячей воды/пара **(4)**.
- Поверните ручку пара **(5)** в положение и налейте 100 мл воды.




5. Поверните ручку пара (5) в положение .

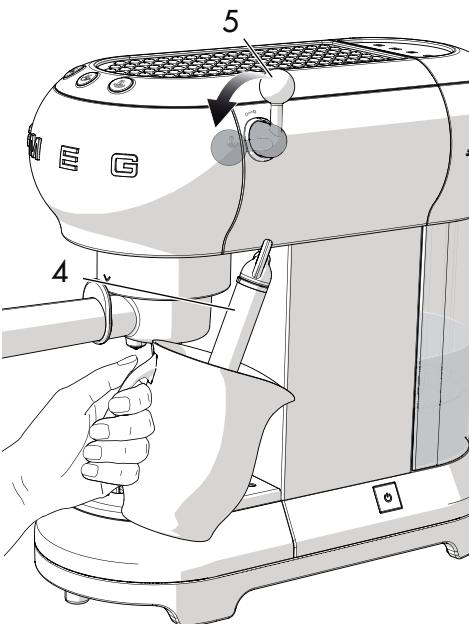

Приготовьте 4-5 чашек кофе или 4-5 чашек капучино для достижения удовлетворительного результата.

Фильтры


Кофемашина оснащена тремя фильтрами: фильтром для чашки, фильтром для двух чашек и фильтром для таблетированного кофе. Под каждым фильтром оттиснут соответствующий символ.

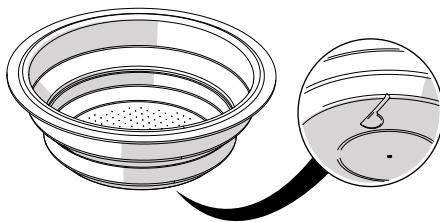


3.3 Как приготовить кофе-эспрессо

Молотый кофе:

1. Вставьте фильтр для молотого кофе (1) в держатель фильтра (2). Вы можете выбрать фильтр для одной чашки или для двух чашек .

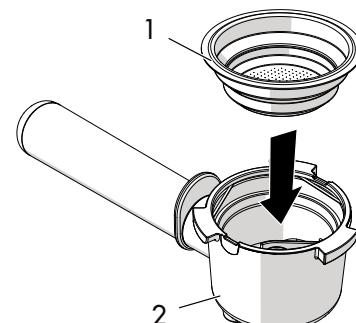

2. Прижмите молотый кофе специальным придавливателем (3).

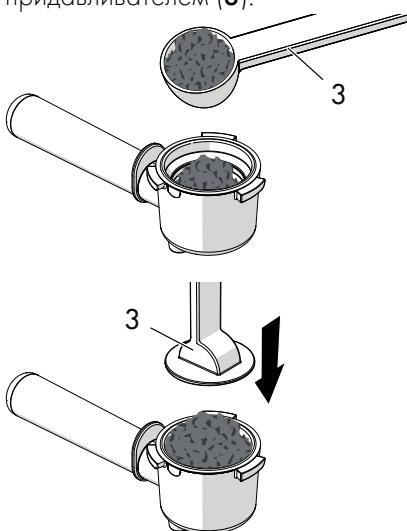




Использование

3. Уберите излишки кофе с краев держателя фильтра. Установите держатель фильтра, выровняв ручку относительно и повернув вправо до положения .



- Для приготовления одной чашки следует положить в фильтр содержимое дозатора без горки (примерно 7 грамм).
- Для приготовления двух чашек в фильтр закладывается содержимое двух дозаторов без горки.
- Для приготовления крепкого кофе сильно прижмите молотый кофе придавливателем.
- Для приготовления не очень крепкого кофе слегка прижмите молотый кофе придавливателем.

4. Расположите одну или две чашки под носиками держателя фильтра и нажмите кнопку подачи или .

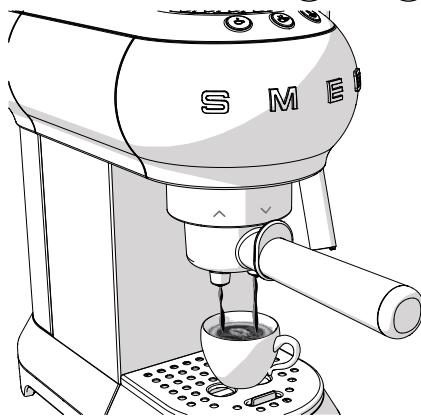

Опасность ожогов

- Чтобы не обрызгаться, не отцепляйте держатель фильтра во время подачи, а после завершения подачи подождите несколько секунд.



Кофе в чалдах:

1. Вставьте фильтр для кофе в чалдах в держатель фильтра.
2. Вставьте чалду в держатель фильтра, стараясь разместить его максимально по центру.
3. Далее действуйте так же, как и для приготовления молотого кофе.



Опасность ожогов

- Чтобы не обрызгаться, не отцепляйте держатель фильтра во время подачи, а после завершения подачи подождите несколько секунд.




- Подачу кофе можно прервать в любой момент, нажав на кнопку подачи.
- Чтобы увеличить количество кофе в чашке, удерживайте нажатой кнопку подачи.

3.4 Как приготовить капучино

1. Приготовьте кофе-эспрессо в больших чашках,
2. Нажмите кнопку : индикатор начнет мигать.
3. Налейте в емкость частично обезжиренное молоко в расчете 100 мл на каждую чашку капучино, которую вы хотите приготовить.

4. Когда индикатор начнет гореть немигающим светом, установите пустую емкость под насадкой для приготовления капучино (1) и откройте ручку пара (2) в положении , чтобы слить возможные остатки воды, а затем закройте ручку.

5. Установите емкость с молоком под насадкой для приготовления капучино (1) и погрузите носик насадки в молоко на несколько миллиметров. Поверните ручку (2) в положение и медленно перемещайте емкость снизу вверх, чтобы получить максимально кремообразную пену.

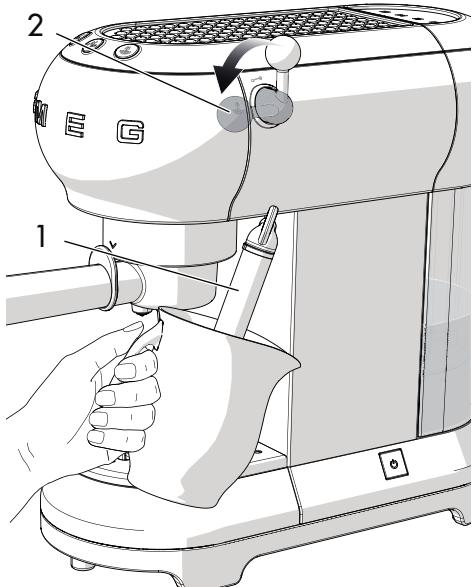

RU



Использование

6. После того как объем молока увеличится вдвое, погрузите насадку вглубь и нагрейте молоко до 60°С. Остановите подачу пара, повернув ручку пара по часовой стрелке.

7. Налейте молоко в чашки с приготовленным кофе-эспрессо.



- Чтобы приготовить несколько капучино, сначала приготовьте все кофе-эспрессо, а затем взбейте молоко для всех капучино.
- Для поддержания гигиены рекомендуется очищать насадку для капучино после каждого использования.
- Удалите остатки молока, повернув ручку пара, чтобы выпустить пар.
- Выпускайте пар в течение максимум 60 секунд.

3.5 Как подавать горячую воду

- Включите машину с выключателя ВКЛ/ВЫКЛ и дождитесь, пока все индикаторы подачи кофе начнут гореть непрерывным светом.
- Разместите емкость под насадкой для приготовления капучино.
- Поверните ручку пара в положение , чтобы дать выйти горячей воде.



- Выпускайте пар в течение максимум 60 секунд.

3.6 Доступ в меню программирования и изменение настроек

- Удостоверьтесь, что машина готова к использованию и удерживайте нажатой кнопку  в течение 10 секунд, пока три кнопки не начнут мигать: кофемашина готова к режиму программирования.
- Настройте машину согласно вашим предпочтениям.
- Чтобы выйти из меню, подождите 15 секунд перед тем, как нажимать какую-либо кнопку.



Настройки температуры кофе

1. Войдите в меню программирования.
2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать температуру воды. Вы получаете доступ к текущим настройкам:

Индикаторы	Настройки температуры
------------	-----------------------

			Низкая
			Средняя
			Высокая

3. Индикаторы начнут последовательно мигать.
4. Нажмите кнопку, соответствующую желаемой температуре: низкой , средней  или высокой .
5. Мигающая кнопка  означает внесение в память выбора.

Настройки количества кофе

- Чтобы изменить количество кофе, подаваемого кофемашиной:
1. Расположите одну или две чашки под носиками держателей фильтров.

2. Нажмите кнопку для одной чашки  или для двух чашек кофе  и удерживайте ее нажатой.
3. Машина начнет подавать кофе.

4. Отпустите кнопку, как только будет достигнут желаемый уровень кофе.
5. Мигающий индикатор означает, что выбранное количество было внесено в память.

Настройки жесткости воды

1. Войдите в меню программирования.
2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать жесткость воды. Вы получаете доступ к текущим настройкам:

Индикаторы	Настройки воды
------------	----------------

			Мягкая
			Средняя
			Жесткая

3. Индикаторы начнут последовательно мигать.

RU



Использование

4. Нажмите кнопку, соответствующую жесткости воды:

 мягкая  средняя  жесткая

<10°dH 10°dH - 20°dH > 20°dH

<18°fH 18°fH - 36°fH > 36°fH

< 180 мг/л 180-300 мг/л 360 мг/л
CaCo3 CaCo3 CaCo3

5. Мигающая кнопка  означает внесение в память выбора.

Настройки времени автоматического выключения

Для обеспечения энергосбережения в кофемашине имеется функция автоматического выключения в случае длительного неиспользования.

Чтобы снова включить прибор, нажмите на любую кнопку на панели управления.

Чтобы настроить время автоматического выключения:

1. Войдите в меню программирования.

2. Нажмите кнопку , чтобы выбрать время автоматического выключения.

Вы получаете доступ к текущим настройкам:

Индикаторы

Настройки времени



9 минут



30 минут



3 часа

3. Индикаторы начнут последовательно мигать.

4. Нажмите кнопку, соответствующую времени, которое вы хотите задать, выбрав 9 минут , 30 минут  или 3 часа .

5. Мигающая кнопка  означает внесение в память выбора.



Восстановление фабричных настроек

Чтобы восстановить фабричные настройки:


1. Войдите в меню программирования.
2. Поверните ручку пара в положение .
3. Нажмите кнопку : три мигающих индикатора означают, что идет восстановление заводских настроек.
4. Верните ручку пара в положение .

3.7 Как охладить нагревательный котел

Если вы хотите приготовить кофе сразу же после того, как взбили молоко для капучино, нагревательный котел следует охладить.

Если котел не охладить, то кофе будет пригоревшим.

1. Установите емкость под насадкой для приготовления капучино от откройте ручку пара, чтобы выпустить горячую воду.

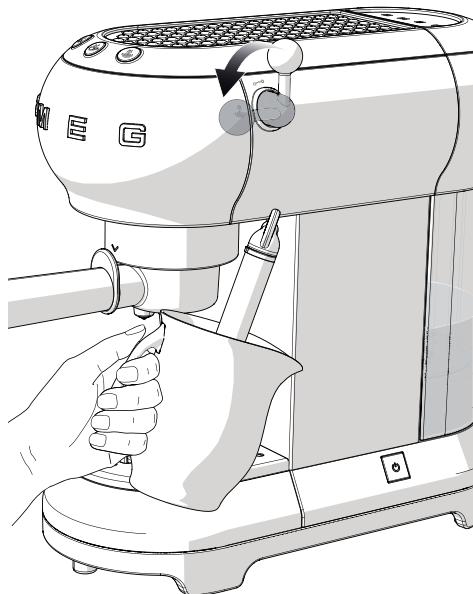

RU

2. Как только котел остынет, горячая вода перестанет выходить.
3. Закройте ручку пара и начните приготовление кофе.



Чистка и уход

4 Чистка и уход

4.1 Меры предосторожности



Неправильное использование Опасность удара электрическим током

- Перед очисткой кофемашины вынимайте вилку из электрической розетки.
- Не погружайте кофемашину в воду или в другие жидкости.
- Перед выполнением очистки кофемашины дождитесь ее охлаждения.



Неправильное использование Риск повреждения поверхностей

- Не используйте струи пара для очистки кофемашины.
- Для чистки компонентов с металлическим покрытием (например, анодированных, никелированных, хромированных) не используйте чистящие средства, содержащие хлор, нашатырный спирт или отбеливатель.
- Не используйте абразивные или разъедающие чистящие средства (например, порошки, пятновыводители и металлические губки).
- Не используйте грубые или абразивные материалы, а также острые металлические скребки.


4.2 Очистка корпуса кофемашины

Чтобы поверхности прибора хорошо сохранились, необходимо их регулярно чистить по окончании каждого использования, после того как они остынут. Очищайте их мягкой влажной тряпкой.



4.3 Очистка компонентов кофемашины

Очистка лотка для сбора капель

Лоток для сбора капель оснащен поплавком красного цвета (1), который выступает из подставки для чашек, как только будет достигнут максимальный уровень жидкости.

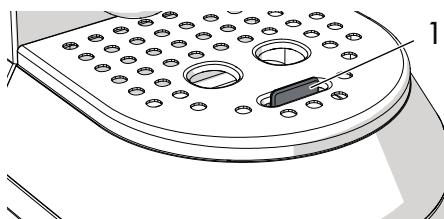

- Выньте подставку для чашек (2), а затем и лоток для сбора капель (3), чтобы вылить из него воду.

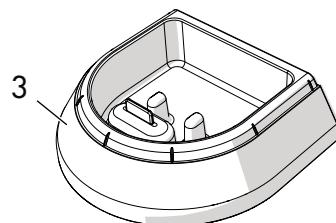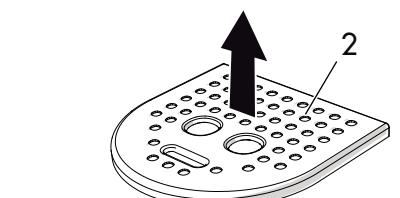

- Очистите лоток тряпкой и установите на место вместе с подставкой для чашек.

Очистка фильтров для кофе

Регулярно промывайте фильтры для кофе под проточной водой. Если отверстия окажутся забитыми, очистите их шпилькой или щеткой.

Чистка и уход




Очистка насадки для приготовления капучино

Очищайте насадку для капучино сразу же после окончания использования.


1. Поверните ручку пара, чтобы выпустить немного пара и очистить насадку от остатков молока внутри нее.

2. Выключите кофемашину, нажав выключатель ВКЛ/ВЫКЛ.

3. Удерживайте неподвижной трубку насадки (1) одной рукой, а второй поверните насадку для капучино (2) по часовой стрелке и снимите его, потянув вниз.

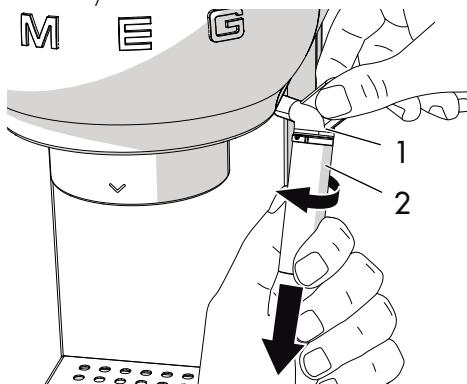


4. Снимите резиновый распылитель (3) с трубы насадки капучино, потянув его вниз.

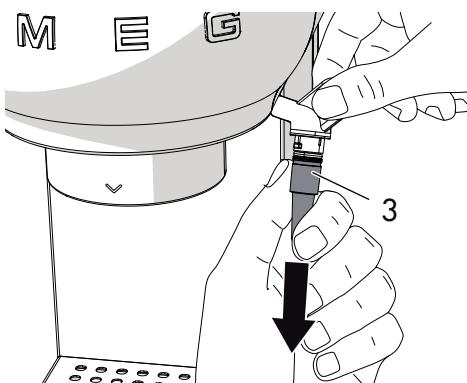

5. Аккуратно промойте насадку для капучино и распылитель теплой водой.

6. Проверьте, чтобы отверстие (4) было не засорено.

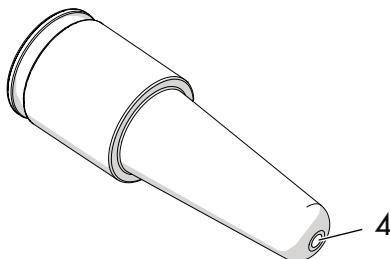

7. Установите распылитель (3) внутрь трубы насадки для капучино (1) и разместите насадку на месте (2), надев ее снизу вверх и повернув против часовой стрелки.

8. Обратный монтаж насадки для приготовления капучино в свое гнездо выполняется в порядке, обратном демонтажу во время очистки.

Очистка сопла отопительного котла

Сопло отопительного котла следует ополаскивать каждые 200 приготовленных кофе с использованием примерно 500 мл воды. Для этого нажмите на кнопку подачи кофе, не засыпая молотый кофе и не вставляя чалду.

RU

Очистка бачка для воды

Очищайте бачок для воды раз в месяц мягкой тканью и деликатным моющим средством.



Чистка и уход

4.4 Удаление накипи

Удаление накипи в кофемашине следует выполнять, когда загорается оранжевый индикатор кнопки .

1. Заполните бачок для воды раствором воды и средством для удаления накипи в концентрации, рекомендованной производителем.
2. Нажмите на выключатель ВКЛ/ВЫКЛ.
3. Снимите держатель фильтра и разместите емкость под насадкой для приготовления капучино.
4. Дождитесь, пока индикаторы  или  не начнут гореть немигающим светом.
5. Удерживайте нажатой кнопку  в течение 10 секунд, пока три кнопки не начнут последовательно мигать.
6. Поверните ручку пара в положение .
7. Нажмите , чтобы запустить цикл удаления накипи.
8. Цикл удаления накипи автоматически выполнит ряд ополаскиваний с паузами, чтобы удалить накипь из кофемашины, пока емкость полностью не опустошится.
9. Цикл удаления накипи прерывается, и оранжевый индикатор  начинает мигать.
10. Уберите бачок для воды, вылейте из него жидкость и ополосните его.

11. Заполните бачок до максимального уровня и установите его в свое гнездо.
12. Разместите пустую емкость под насадкой для приготовления капучино и удостоверьтесь, что ручка пара находится в положении .
13. Когда емкость пустая, это значит, что цикл ополаскивания завершен, и оранжевый индикатор  выключается.
14. Поверните ручку пара в положение .



Опасность получения телесных повреждений

- Средство от удаления накипи содержит кислоты, которые могут вызвать раздражение кожи и глаз.
- Тщательно соблюдайте инструкции производителя и предупреждения по технике безопасности, приведенные на упаковке, в случае попадания средства на кожу или в глаза.
- Используйте средства от накипи, рекомендованные Smeg, чтобы не повредить кофемашину.

Удаление накипи и ополаскивание сопла нагревательного котла

Во время цикла удаления накипи периодически закрывайте и открывайте ручку пара, чтобы дать выйти средству против накипи из сопла нагревательного котла.

Во время цикла удаления накипи периодически закрывайте и открывайте ручку пара, чтобы ополоснуть нагревательный котел.



4.5 Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Кофе не выходит	Нет воды в бачке	Заполните бачок водой.
	Забиты отверстия фильтра.	Очистите фильтр при помощи шпильки или щетки.
	Бачок вставлен неправильно.	Правильно вставьте бачок для воды в гнездо.
Кофе капает из держателя фильтра, а не из носика	Наличие накипи.	Выполните цикл удаления накипи.
	Держатель фильтра зацеплен неправильно или грязный.	Правильно зацепите держатель фильтра и поверните его до упора. Очистите держатель фильтра.
	Изошлена прокладка сопла нагревательного котла	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены.
Держатель фильтра не защелывается в кофемашине	Забиты отверстия носиков.	Очистите отверстия носиков.
	Фильтр заполнен чрезмерно.	Используйте правильный фильтр и специальный дозатор.
Кофемашина не работает, и мигают все индикаторы	Возможная неисправность.	Отключите кофемашину и обратитесь в официальный сервисный центр.



Чистка и уход

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Кофейная пенка слишком светлая и слишком быстро стекает из носика	Плохо прижат молотый кофе.	Прижмите молотый кофе сильнее.
	Недостаточное количество кофе.	Увеличьте количество.
	Кофе слишком грубого помола.	Используйте только кофе помола для кофеварочной машины эспрессо.
	Неудовлетворительное качество молотого кофе.	Поменяйте марку молотого кофе.
Кофейная пенка слишком темная и слишком медленно стекает из носика	Молотый кофе был сильно прижат.	Прижмите молотый кофе не так сильно.
	Чрезмерное количество кофе.	Уменьшите количество.
	Забито сопло нагревательного котла или фильтр.	Очистите сопло и фильтр.
	Кофе слишком мелкого помола.	Используйте только кофе помола для кофеварочной машины эспрессо.
	Наличие накипи.	Выполните цикл удаления накипи.



Неисправность

Возможная причина

Способ устранения

Индикаторы и мигают в течение нескольких секунд

Открыта ручка пара

Закройте ручку пара.

Повышенная температура нагревательного котла.

Охладите нагревательный котел.

Наличие накипи.

Выполните цикл удаления накипи.

Нет воды в бачке

Заполните бачок водой.

Забито сопло нагревательного котла или фильтр.

Очистите сопло котла и фильтр.

Бачок вставлен неправильно.

Правильно вставьте бачок для воды в гнездо.



Если проблема не была устранена, либо по другим видам неисправностей обращайтесь в местную сервисную службу.

Согласно дате изготовления, указанной на паспортной табличке.

Дата изготовления представлена первыми пятью знаками серийного номера (SN), указанного в идентификационной табличке. Дата представлена в формате «гммдд», а именно:

- г, год (1 знак);
- м, месяц (2 знака);
- д, день (2 знака).

Пример

SN 4030500011

Дата изготовления: 40305, то есть 5 марта 2014 г

продюсер

СМЕГ СпАВиа Леонардо да Винчи 4, Гуасталла, 42016, Италия

место производства

Де Лонги Кенвуд Аплайансис (Донггуанг) Ко, Лтд
2 индастриал зон, Куингхи таун 523659, Донггуан
сити, Китай

RU