

BeSafe®

iZi Modular™ i-Size

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ



 → iZi Modular: положение лицом назад и вперед

 → iZi Modular RF: положение только лицом назад

 ↑ ↓ Положение лицом назад - рост ребенка 61 - 105 см

 ↑ ↓ Положение лицом вперед - рост ребенка 88 - 105 см



 Макс. вес - 18 кг

 Возраст 6 мес. - 4 г.



Стандарт ООН R129
i-Size

SCANDINAVIAN
SAFETY

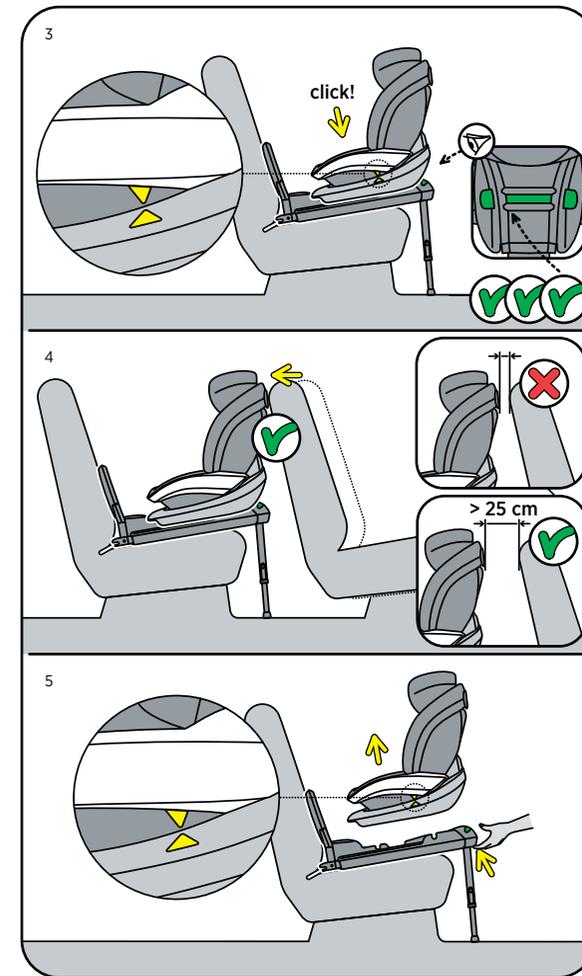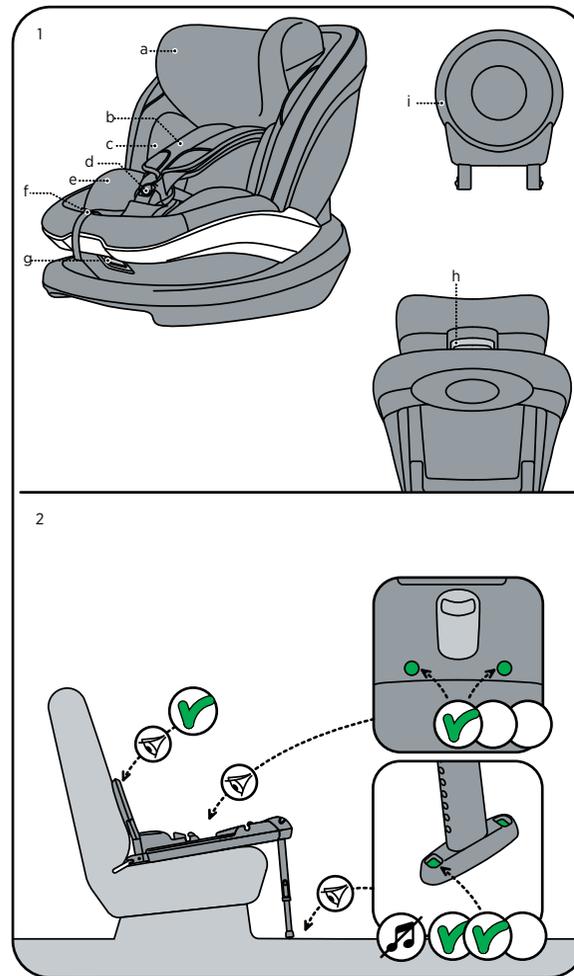

Подготовка к установке

- Регулируемый подголовник (1a)
- Плечевые ремни (1b)
- Боковые валики (1c)
- Застежка плечевых ремней (1d)
- Подушка сиденья (1e)
- Центральный регулятор (1f)
- Рычаг регулировки наклона (1g)
- Ручка разблокировки подголовника (1h)
- Передняя скоба (1i)

Установка автокресла на базу i-Size

1. Проверьте, являются ли зелеными индикаторы ISOfix и индикаторы опоры в пол. (2)
2. Убедитесь, что передняя скоба установлена на базу. Принцип функционирования передней скобы описан в руководстве по эксплуатации базы. (2)
3. Убедитесь, что автокресло всегда находится в разблокированном состоянии, если вы хотите установить кресло на базу или снять его. Две желтых стрелки на кресле и базе должны быть установлены одна напротив другой. Используйте рычаг регулировки наклона, чтобы отрегулировать положение наклона, см. шаг 6. (3)
4. Расположите автокресло в правильном положении на базе, пока оно не защелкнется и индикатор на передней панели не станет зеленым. (3)
5. Если автокресло находится в положении лицом назад на заднем сиденье автомобиля, вы должны, по возможности, нажать переднее сиденье автомобиля в обратном направлении, так чтобы оно находилось в контакте с детским креслом. (4) Если невозможно достичь контакта с детским креслом, нажмите спинку переднего сиденья автомобиля вперед настолько это возможно.
6. Автокресло можно снять и развернуть, потянув ручку разблокировки в передней части базы (5,6). Убедитесь, что две желтые стрелки на кресле и базе установлены одна напротив другой; это единственное положение, при котором вы можете снять автокресло.
7. Автокресло может быть развернуто лицом вперед только, если рост ребенка составляет минимум 88 см или при возрасте ребенка 15 месяцев. BeSafe рекомендует использовать автокресло в положении лицом назад как можно более долгий период времени.
8. Когда автокресло расположено лицом вперед, передняя скоба должна находиться в положении 1. (7)

9. Автокресло модели BeSafe iZi Modular RF нельзя развернуть. Это кресло может использоваться только в положении лицом назад.
10. Автокресло можно наклонить, используя рычаг регулировки наклона на передней части автокресла. (8)
11. В положении лицом назад автокресло должно использоваться только в двух крайних откинутых положениях.. (9)
12. Пространство для ног в положении лицом назад может быть увеличено путем извлечения крепления передней скобы из базы. Крепление передней скобы имеет 3 положения. Для регулировки положения передней скобы автокресло необходимо снять, а базу вынуть из соединителей isofix. (10)
13. Автокресло поставляется со съемной системой SIP+ (Защита от бокового удара +). Эта дополнительная защита от бокового удара должна использоваться со стороны дверей автомобиля. Она может вставляться между корпусом сиденья и тканью. Автокресло всегда обеспечивает высокий уровень встроенной защиты от боковых ударов. Эта дополнительная система обеспечивает еще большую защиту в случае бокового удара. (Не для всех моделей)(11)

Снятие автокресла с базы i-Size

1. Автокресло можно снять потянув ручку разблокировки автокресла на передней части базы. Убедитесь, что две желтых стрелки на кресле и на базе расположены друг напротив друга; это единственное положение, при котором вы можете снять автокресло.

Размещение ребенка

1. Положение плечевого ремня: Проверьте, чтобы отверстия для плечевого ремня находились на одном уровне с плечами вашего ребенка. (12)
2. Приподнимите плечевые ремни, нажимая на кнопку центрального регулятора. (13)
3. Откройте застежку плечевого ремня. (14)
4. Высоту плечевых ремней и подголовник можно отрегулировать потянув ручку разблокировки вверх на задней стороне подголовника и переместить подголовник вверх или вниз. (15)
5. Расположите плечевые ремни над маркировкой по бокам кресла для использования магнитов, чтобы ремни не могли застегнуться, пока вы будете размещать ребенка. (16)
6. После размещения ребенка в автокресле установите плечевые ремни над плечами ребенка и закройте застежку со ЩЕЛЧКОМ! (17)
7. Протяните плечевой ремень через центральный регулятор по направлению зеленой стрелки вверх/вперед. Продолжайте тянуть до тех пор, пока не появится натяжение, но ребенку при этом будет комфортно. (18)

Снятие и надевание чехла

- Обратите внимание на то, как вы снимаете чехол. Надевание чехла осуществляется в обратном порядке.
- Чехол подголовника можно снять отдельно, отсоединив крючки с обратной стороны и потянув ткань по направлению вперед.

! Внимание! Часто допускаемые ошибки при эксплуатации



- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднем пассажирском сиденье, если оно оснащено АКТИВИРОВАННОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
- Следует всегда использовать опору в пол. Следите за тем, чтобы опора в пол была полностью опущена.
- При использовании в сочетании с iZi Modular передняя скоба должна быть установлена на базу.
- При установке с ISOfix: прежде чем начинать движение, удостоверьтесь в том, что индикаторы зеленого цвета.

Гарантия

- Если в течение 24 месяцев с момента покупки у изделия будет выявлен дефект материала или производственный брак (за исключением чехлов и плечевых ремней), пожалуйста, верните его в магазин.
- Гарантия действует только в том случае, если вы используете автокресло надлежащим и бережным образом. Пожалуйста, свяжитесь с дилером, он примет решение, следует ли вернуть автокресло производителю для ремонта. Замена или возврат не осуществляются. После ремонта гарантия не продлевается.
- Гарантия утрачивает свою силу: при отсутствии товарного чека, если дефекты вызваны неправильной или ненадлежащей эксплуатацией, если дефекты вызваны эксплуатацией с нарушением норм и правил или небрежностью.

BeSafe[®]

SCANDINAVIAN
SAFETY

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.com